



Nội dung

I. Chuẩn bị trước khi sạc

II. Các bước khi sạc điện

III. Lưu ý khi sạc điện

NGUỒN ĐIỆN




- Điện áp xoay chiều (AC): 220 V
- Dòng điện: ≥ 10 A
- Công suất: > 2000 W
- Ổ cắm được tiếp địa

KHU VỰC SẠC



- Đỗ xe nơi bằng phẳng, thông thoáng
- Nơi đỗ nên có mái che

THAO TÁC CẦN THIẾT

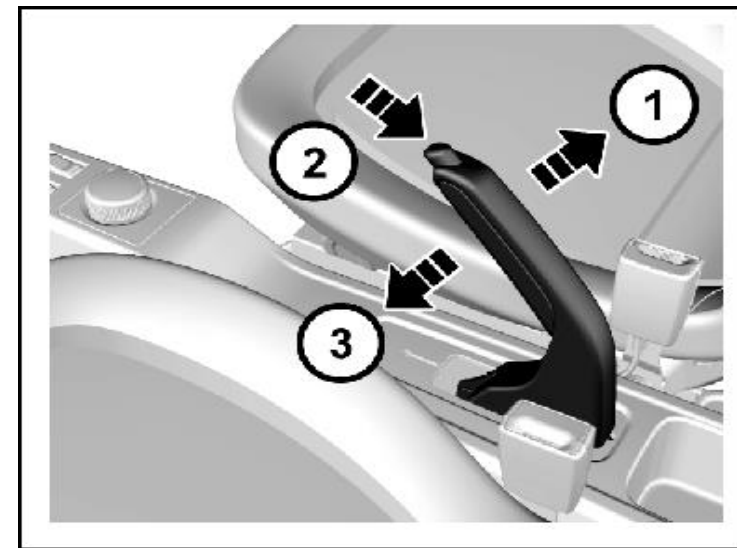


- **Kéo phanh tay**
- Tắt chìa khóa, rút chìa khóa khỏi ổ khóa điện
- Kiểm tra tình trạng súng sạc

BƯỚC 1

MỞ CỔNG SẠC



- ❖ Như hình trên ấn vào phía phải Lô-gô Wuling để mở nắp phía ngoài cổng sạc

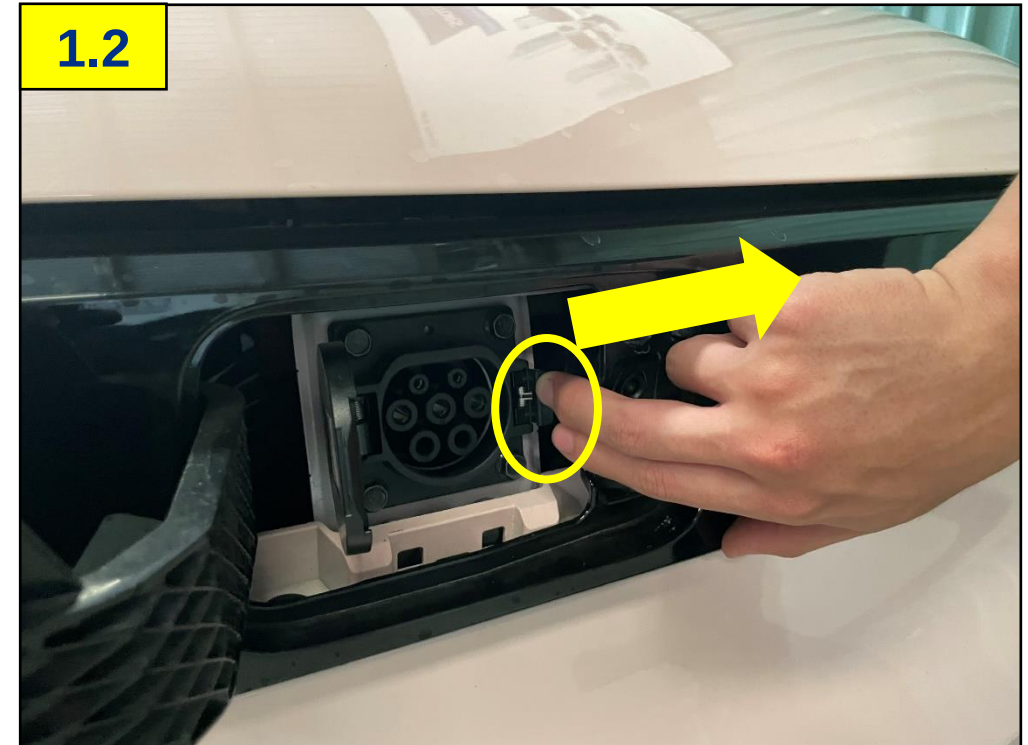

- ❖ Như hình trên gạt lấy khóa sang phải để mở nắp phía trong cổng sạc


BƯỚC 2 CẮM PHÍCH CẮM VÀO NGUỒN ĐIỆN DÂN DỤNG

2.1



- ❖ Như hình trên cắm phích cắm của súng sạc vào nguồn điện dân dụng xoay chiều 220V

2.2

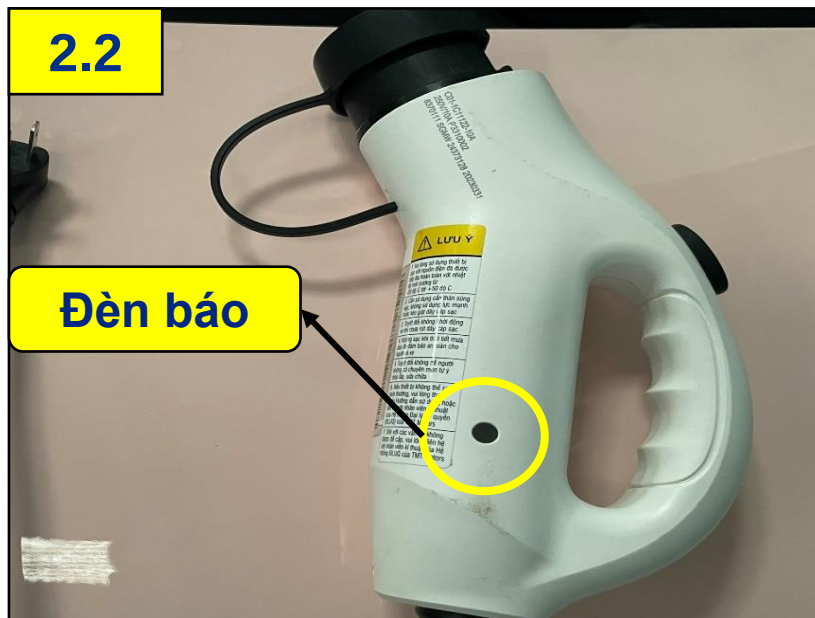

- ❖ Sau khi cắm phích cắm, đèn báo trên súng sạc sẽ nhấp nháy liên tục theo thứ tự: Xanh lá cây ●, xanh lam ●, đỏ ●
- ❖ Sau đó đèn xanh lam ● nhấp nháy ở chế độ chờ

❖ Ý nghĩa đèn cảnh báo trên súng sạc



Đèn xanh lam nhấp nháy: Chế độ chờ



Đèn xanh lá cây nhấp nháy: Đang sạc



Đèn xanh lá cây luôn sáng: Đã sạc đầy




Đèn đỏ luôn sáng: Không có tiếp địa



Đèn đỏ nhấp nháy theo chu kỳ: Có sự cố

BƯỚC 3 CẮM SÚNG SẠC

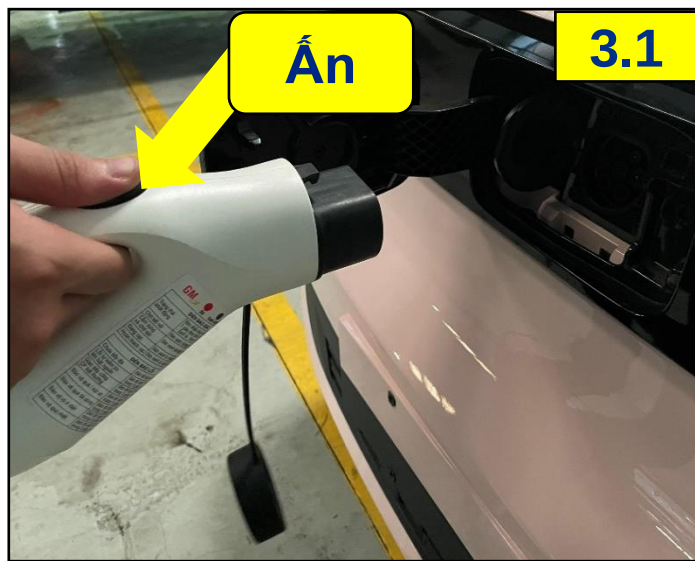


- ❖ Như hình trên mở nắp súng sạc và ấn nút trên súng sạc



- ❖ Như hình trên cắm súng sạc vào cổng sạc cho đến khi nghe thấy tiếng "Tách", đèn báo trên súng sạc sẽ chuyển từ xanh lam  sang xanh lá cây 
 Kết nối thành công




- ❖ Khi kết nối thành công, màn hình táp lô xe sẽ hiển thị các đèn báo sau:



Kết nối súng sạc với xe




Trạng thái đang sạc

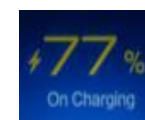

Hiển thị "Charging"/phần trăm PIN hiện tại

BƯỚC 4 RÚT SÚNG SẠC SAU KHI SẠC XONG

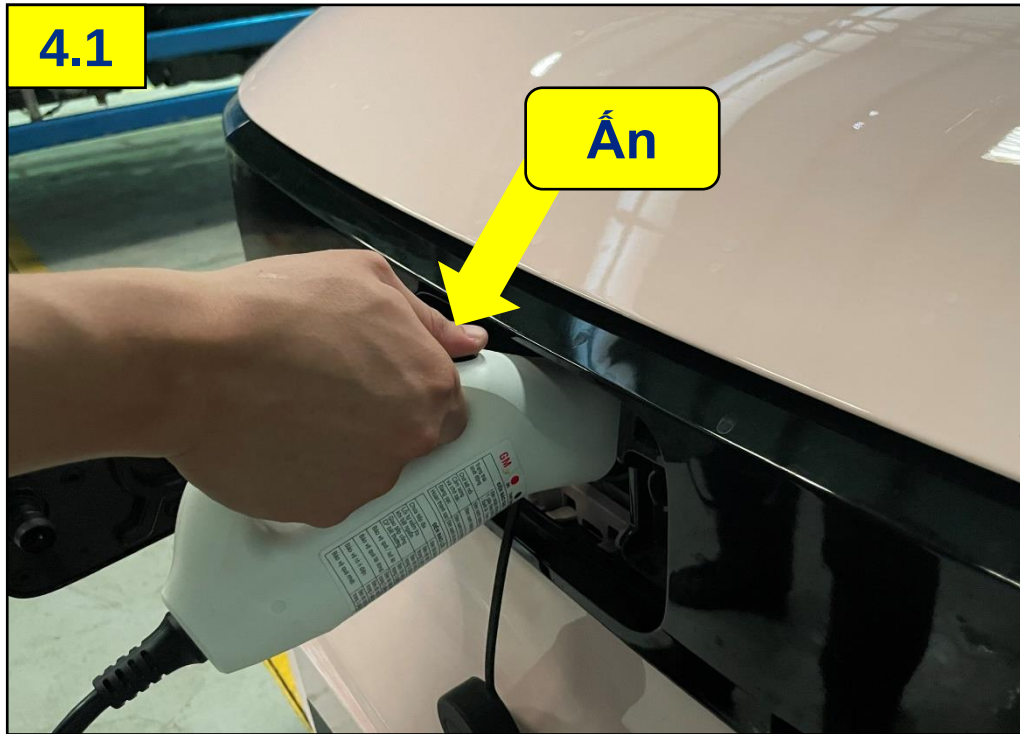

❖ Như hình trên ấn nút súng sạc và rút súng sạc ra khỏi cổng sạc

BƯỚC 5 ĐÓNG NẮP CỒNG SẠC



- ❖ Như hình trên gạt nắp cồng sạc phía trong sang phải để đóng nắp cồng sạc



- ❖ Như hình trên điều chỉnh nắp cồng sạc cân đối và ấn vào vị trí có 3 gạch dọc để đóng nắp cồng sạc

1

Nguồn điện đáp ứng: Dòng điện xoay chiều 220V, công suất > 2000W, điện áp $\geq 10A$ và có tiếp địa.
Nếu ổ cắm hiện tại không đáp ứng được điều kiện trên, nên lắp đường dây điện riêng và có công tắc bảo vệ

2

Kéo phanh tay trước khi sạc điện, nếu không xe sẽ không được sạc điện

3

Không sạc xe dưới trời mưa, sét hay sạc xe ở những khu vực ẩm ướt

4

Kiểm tra tình trạng sạc trên đèn báo ở súng sạc và đèn báo trên đồng hồ táp lô sau khi cắm súng sạc

5

Trước khi lái xe, hãy đảm bảo rằng súng sạc được rút ra, cất vào xe và cổng sạc được đóng lại