



HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN AC (3,3 kW) TẠI NHÀ

XE ĐIỆN WULING BINGO



NỘI DUNG

- 1 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SẠC
- 2 CÁC BƯỚC KHI SẠC ĐIỆN
- 3 LƯU Ý KHI SẠC ĐIỆN



NGUỒN ĐIỆN



- Điện áp xoay chiều (AC): **220V**
- Cường độ dòng điện: **$\geq 16A$**
- **Ổ cắm được tiếp địa**

KHU VỰC SẠC




- Đỗ xe nơi bằng phẳng, thông thoáng
- Nơi đỗ xe nên có mái che

CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT



- Kích hoạt phanh tay
- Tắt chìa khóa, cầm chìa khóa ra khỏi xe
- Kiểm tra tình trạng súng sạc

BƯỚC 1 MỞ CỒNG SẠC

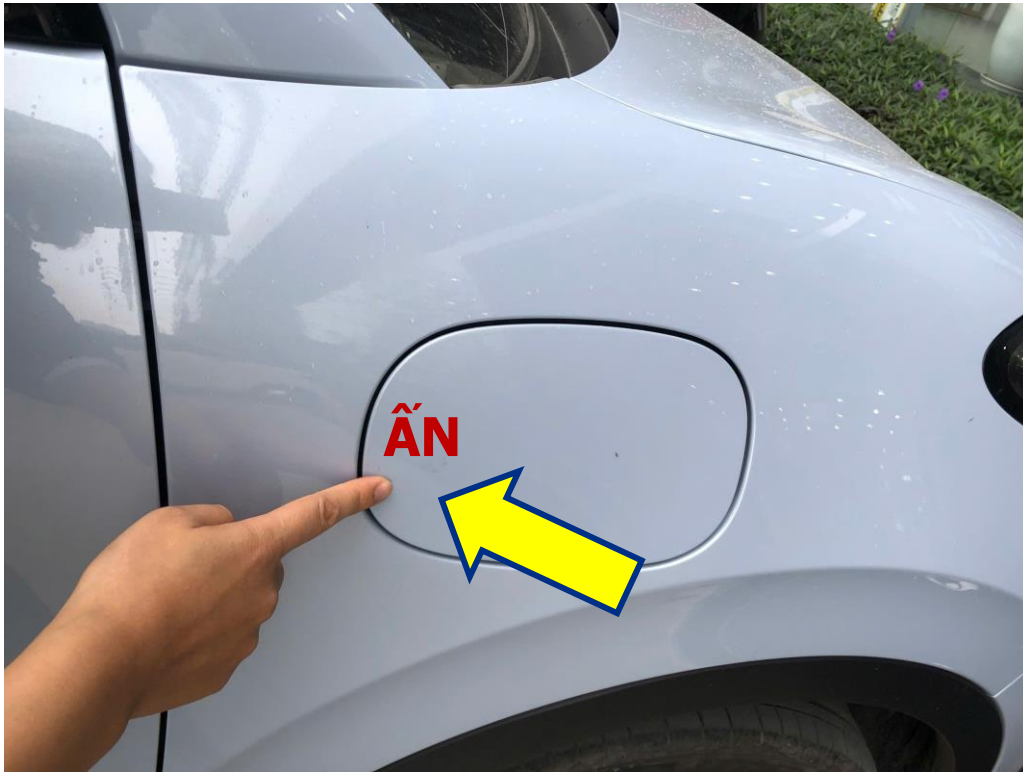

Ấn vào nắp cồng sạc AC ở phía bên phải xe (bên phụ) để mở nắp ngoài cồng sạc.



Gạt lẫy khóa sang phải để mở nắp phía trong cồng sạc

BƯỚC 2

CẮM PHÍCH CẮM VÀO NGUỒN ĐIỆN DÂN DỤNG



Cắm phích cắm của súng sạc vào nguồn điện.



- Sau khi cắm phích cắm, cả 4 đèn báo trên súng sạc sẽ sáng rồi tắt.
- Sau đó đèn chỉ báo kết nối nguồn sẽ sáng.

BƯỚC 2 CẮM PHÍCH CẮM VÀO NGUỒN ĐIỆN DÂN DỤNG

Ý nghĩa đèn cảnh báo trên súng sạc



Sáng xanh: Chỉ báo kết nối nguồn.



Sáng đỏ: Chỉ báo đang sạc.



Sáng đỏ: Chỉ báo có sự cố.




Sáng xanh: Chỉ báo đã sạc đầy.

BƯỚC 3 CẮM SÚNG SẠC



Mở nắp súng sạc và ấn nút trên súng sạc

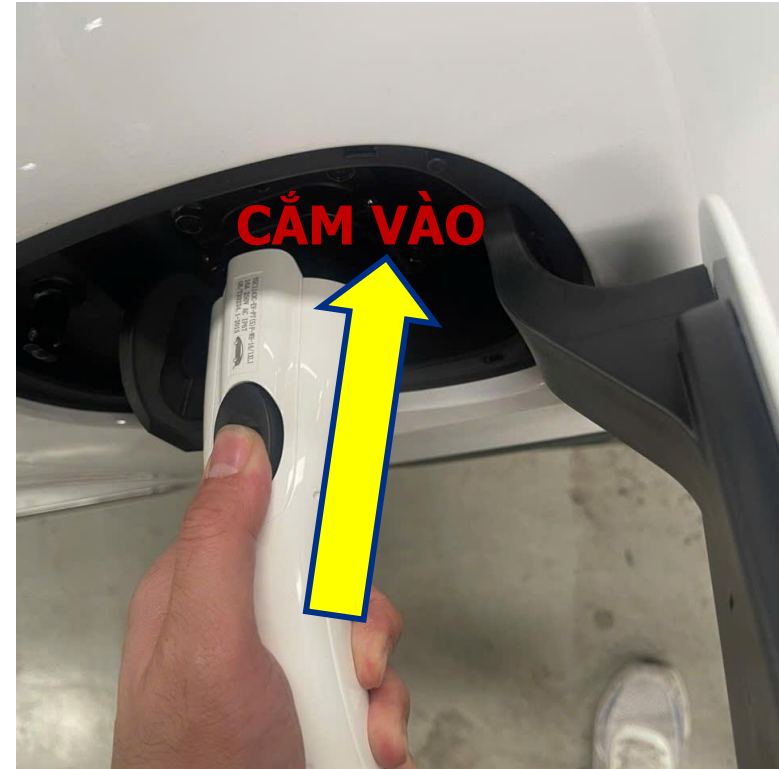

Cắm súng sạc vào cổng sạc khi nghe thấy tiếng "Tách". Kết nối thành công

BƯỚC 4

KIỂM TRA TRẠNG THÁI SẠC

HIỂN THỊ TRÊN SÚNG SẠC

Khi kết nối thành công, súng sạc sẽ hiển thị các đèn báo sau:



Đèn chỉ báo kết nối nguồn: **Sáng xanh**




Đèn chỉ báo đang sạc: **Sáng đỏ**



BƯỚC 4 KIỂM TRA TRẠNG THÁI SẠC

HIỂN THỊ TRÊN SÚNG SẠC

Khi kết nối thành công, màn hình táp lô của xe sẽ hiển thị các đèn báo sau:

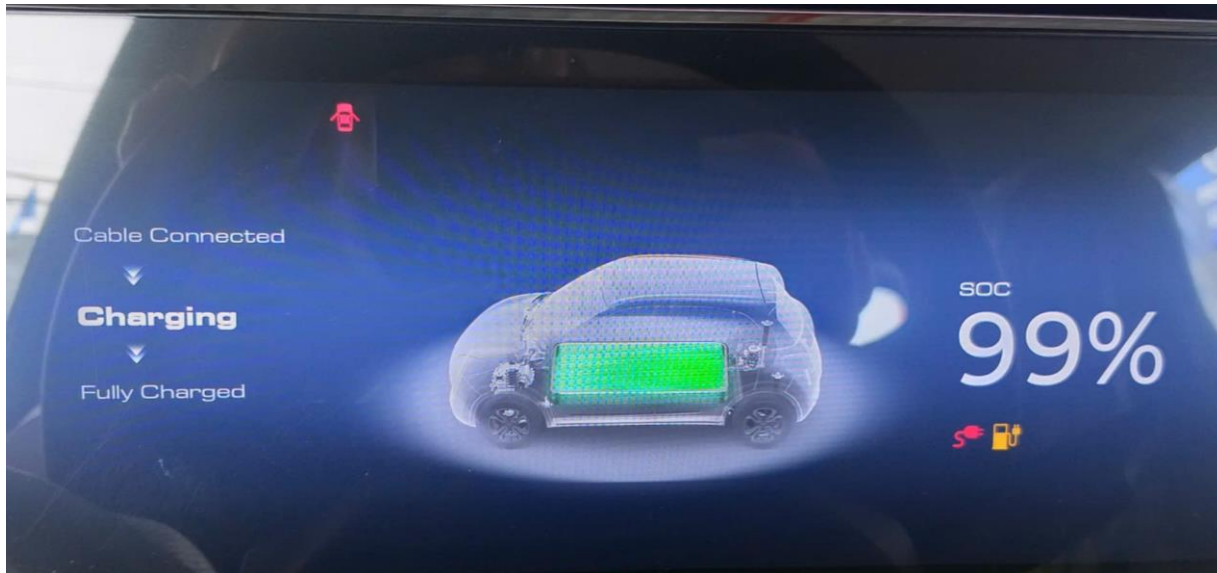

Chỉ báo kết nối súng sạc với xe



Chỉ báo đang sạc



Hiển thị phần trăm PIN hiện tại

Charging

Hiển thị đang sạc

BƯỚC 5

RÚT SÚNG SẠC SAU KHI SẠC XONG




Ấn nút súng sạc và rút súng sạc ra khỏi cổng sạc

BƯỚC 6

ĐÓNG NẮP CỔNG SẠC



Gạt nắp cổng sạc phía trong sang phải để đóng nắp cổng sạc

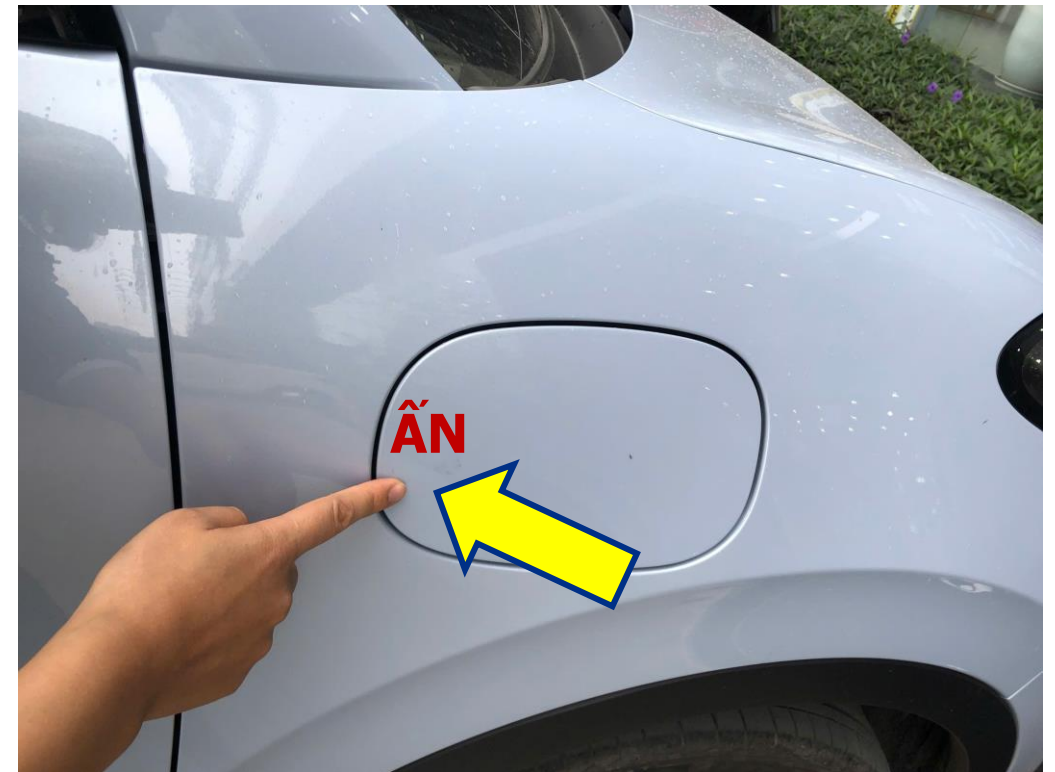

Điều chỉnh nắp cổng sạc cân đối và ấn để đóng nắp cổng sạc

01

Nguồn điện đáp ứng: Điện áp xoay chiều 220V, dòng điện $\geq 16A$ và có tiếp địa.

02

Kích hoạt phanh tay trước khi sạc điện, nếu không xe sẽ không được sạc điện

03

Không sạc xe dưới trời mưa, sét hay sạc xe ở những khu vực ẩm ướt

04

Kiểm tra tình trạng sạc trên đèn báo ở súng sạc và đèn báo trên màn hình táp lô sau khi cắm súng sạc

05

Trước khi lái xe, hãy đảm bảo rằng súng sạc được rút ra, chốt vào xe và cổng sạc được đóng lại



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

